

CONFORT ACCESSO

MECANISME « VARIODIFF » : LA POSITION TV SUR VOTRE FAUTEUIL MONO MOTEUR !

POINTS FORTS


- Assise en mousse polyuréthane Haute Résilience densité 35Kg/m³ sur ressorts Zigzag et structure en hêtre massif.
- Dossier double densité : en mousse polyéther 17Kg/m³ en cœur et 20 Kg/m³ en contact sur structure MDF et hêtre massif.
- Accoudoirs en mousse polyéther densité 23Kg/m³ et ouatine 400gr/m³ sur structure MDF.



VOUS APPRÉCIEREZ SON MÉCANISME VARIODIFF



- La position TV : vos jambes sont relevées et l'angle d'inclinaison entre l'assise et le dossier est celui du fauteuil en position « assis » (angle légèrement ouvert pour éviter la position inconfortable dite de « l'équerre » synonyme de compression de la ceinture abdominale, contraire à la notion de relaxation et de confort).
- Sur un fauteuil mono moteur standard : le dossier s'incline en même temps que le repose pieds, lorsque ce dernier est relevé à mi-hauteur. Pour redresser le dossier et récupérer la position initiale du dossier indépendamment du repose pieds, la solution jusqu'à aujourd'hui était d'avoir recours à un fauteuil 2 moteurs.
- Fauteuil mono moteur associé au mécanisme « Variodiff » : ce mécanisme fonctionne en temps « décalé » entre le repose pieds et le dossier (angle d'inclinaison assise/dossier constant tant que le repose pieds n'est pas relevé. Dans un premier temps, seul le repose pieds se relève. Il vous permet d'avoir une position TV (repose pieds relevé, dossier légèrement incliné). Ce fauteuil 1 moteur associé au mécanisme « Variodiff » offre l'avantage d'une position TV (comme un 2 moteurs) avec un fonctionnement simplifié grâce à une simple télécommande à 2 touches.

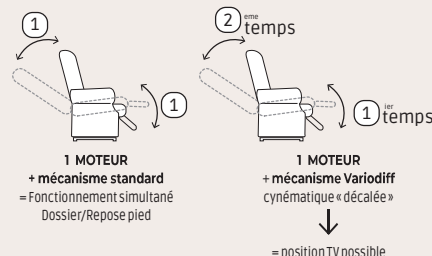

MICROFIBRE SOFTECH R
(EXPLICATIONS P6)



Sable
(Réf. 1874)

Gris pierre
(Réf. 1875)


Gris cendré
(Réf. 1876)

GARANTIE
SILVER


(explications p2)

• Ecartement du mur
- 45 cm


POSITIONS

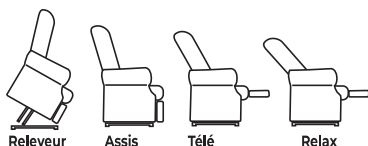

DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm

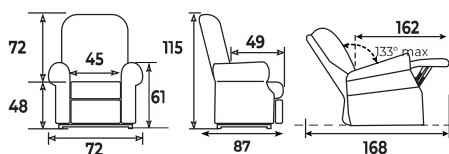

TAILLE

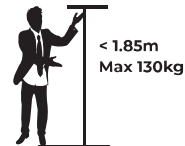

Fabriqu
en France
depuis 1967